


Montering av FOX3



Fox3 er en enhet beregnet for innendørs montering. Enheten legges på et egnet sted i vognhuset med gul merkelapp GPS har fritt utsyn mot himmelen. Den bør ligge et sted hvor den ikke utsettes for ytre påkjenninger som støt eller vannsøl. Enheten skal ikke ligge i luftdraget fra varmeapparatet og heller ikke i nærheten av andre elektroniske apparater.

Fest enheten til tørt og støvfritt område med dobbeltsidig tape eller borrelås.

NB! Enheten må monteres liggende horisontalt med gult merke med løpenummer opp mot himmelretning.

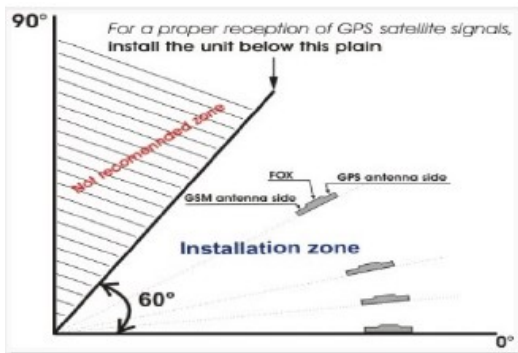

Tilkobling til strømkilde

Enheten bør monteres til 12V strømkilde.

Tilkoblingledning bestående av en 8 pins kontakt med rød og brun ledning følger med i eksken.

Kontakten settes i støpselet mellom lilla og blå antennekontakt på enheten. NB! Antenne benyttes ikke som standard.

Røde ledningen, utstyrt med en sikringsholder og en 2 A sikring. Denne ledningen kobles til + på strømkilden

Brun ledning, kobles til jord eller - på strømkilden

Det er viktig å ikke bunte sammen rød og brun ledning slik at det ikke skapes induert spenning.

Til høyre for strømkontakt er det 3 små led indikatorlamper.

Rød lampe lyser kontinuerlig når enheten har kontakt med strømkilde.

Gul lampe blinker når enheten har koblet seg opp på GPRS (mobilnettet).

Grønn lampe blinker når enheten har kontakt med 4 eller flere satellitter (GPS).

Ansvar

Jacilla fraskriver seg alt ansvar hvis enheten er utsatt for ytre belastninger som gjør at enheten mister sin funksjonalitet. Les alminnelige vilkår tilknyttet avtalen.

Garanti

Garanti på enhet er 12 måneder i forhold til 3.partsleverandør (Falcom). Dette forutsetter forsvarlig bruk av GPS med tilhørende utstyr i henhold til denne installasjonsbeskrivelsen, og at utstyr ikke blir utsatt for miljømessige påvirkninger som kan være til skade på eller brukes på en slik måte at utstyret kan bli utsatt for skade.

Jacilla AS fraskriver seg alt ansvar ved montering/bruk som ikke er i samsvar med forutsetningene. Ved utendørs bruk på scooter kreves vannrett enhet.

Det gjøres oppmerksom at enheten krever stabil strømforsyning for optimal drift. Ved parkering av tråkkemaskin eller lignende kjøretøy hvor enheten er montert vil den fortsette å trekke strøm om enheten ikke er koblet til strømkilde som brytes ved avslått tenning.

© Jacilla AS